

# УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА НА ПРОФНАСТИЛ

- Максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.
- Максимальное расстояние от края мостика до крайнего крепления 15 см.
- Максимальный угол наклона кровли 45°.
- Крепить к профилю саморезами 7x40, 10 штук на одно крепление.
- Если нужно просверлить предварительно отверстие для самореза, то его максим. размер Ø 3,3 мм.
- Отверстия нужно герметизировать уплотнительной лентой.
- При затягивании самореза нужно убедиться, что он не проворачивается в пустую.
- При установке на профиль с пазом, нельзя устанавливать крепление в паз.

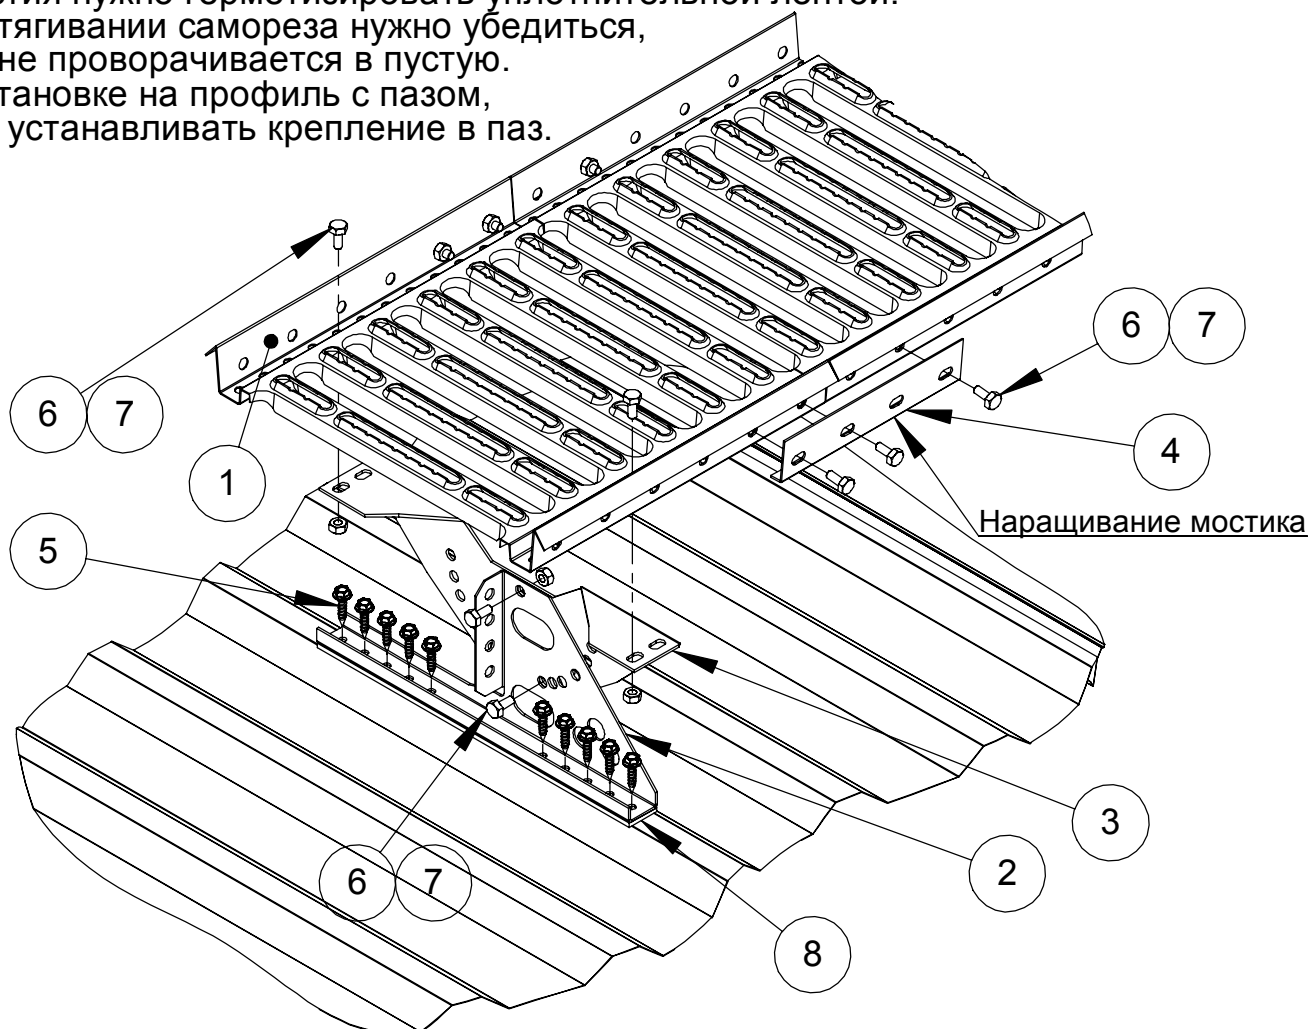


Рис.	Название	Код	KS7 2,97 м (STTD), шт.	KS7 2,25 м (STTDA), шт.	KS7 1,21 м (STTDB), шт.
1	Кровельный мостик 2,97 м	30030	1		
1	Кровельный мостик 2,25 м	30200		1	
1	Кровельный мостик 1,21 м	30010			1
2	Крепление к профилю	30530	4	3	3
3	Нижний фиксатор	30060	4	3	3
4	Соед. планка	30040	2	2	2
5	Саморез 7x30 мм	17771	40	30	20
6	Болт М8х16	17031	22	18	18
7	Гайка М8	17021	22	18	18
8	Уплотнительная лента	17160	1,4 м	1,1 м	1,1 м
	Опора края мостика	35110		1	1

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:**  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)