

# УСТАНОВКА РЕШЕТЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ПРОФНАСТИЛ

**ORIMA®**  
**VLE5**

- Максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.
- Допустимое расстояние от края решетки до крайнего крепления 9 - 15 см.
- Крепить к профилю саморезами 7x30, 10 штук на одно крепление.
- Если нужно просверлить предварительно отверстие для самореза, то его максим. размер  $\varnothing$  3,3 мм.
- Отверстия нужно герметизировать уплотнительной лентой.
- При затягивании самореза нужно убедиться, что он не проворачивается в пустую.
- При установке на профиль с пазом, нельзя устанавливать крепление в паз.

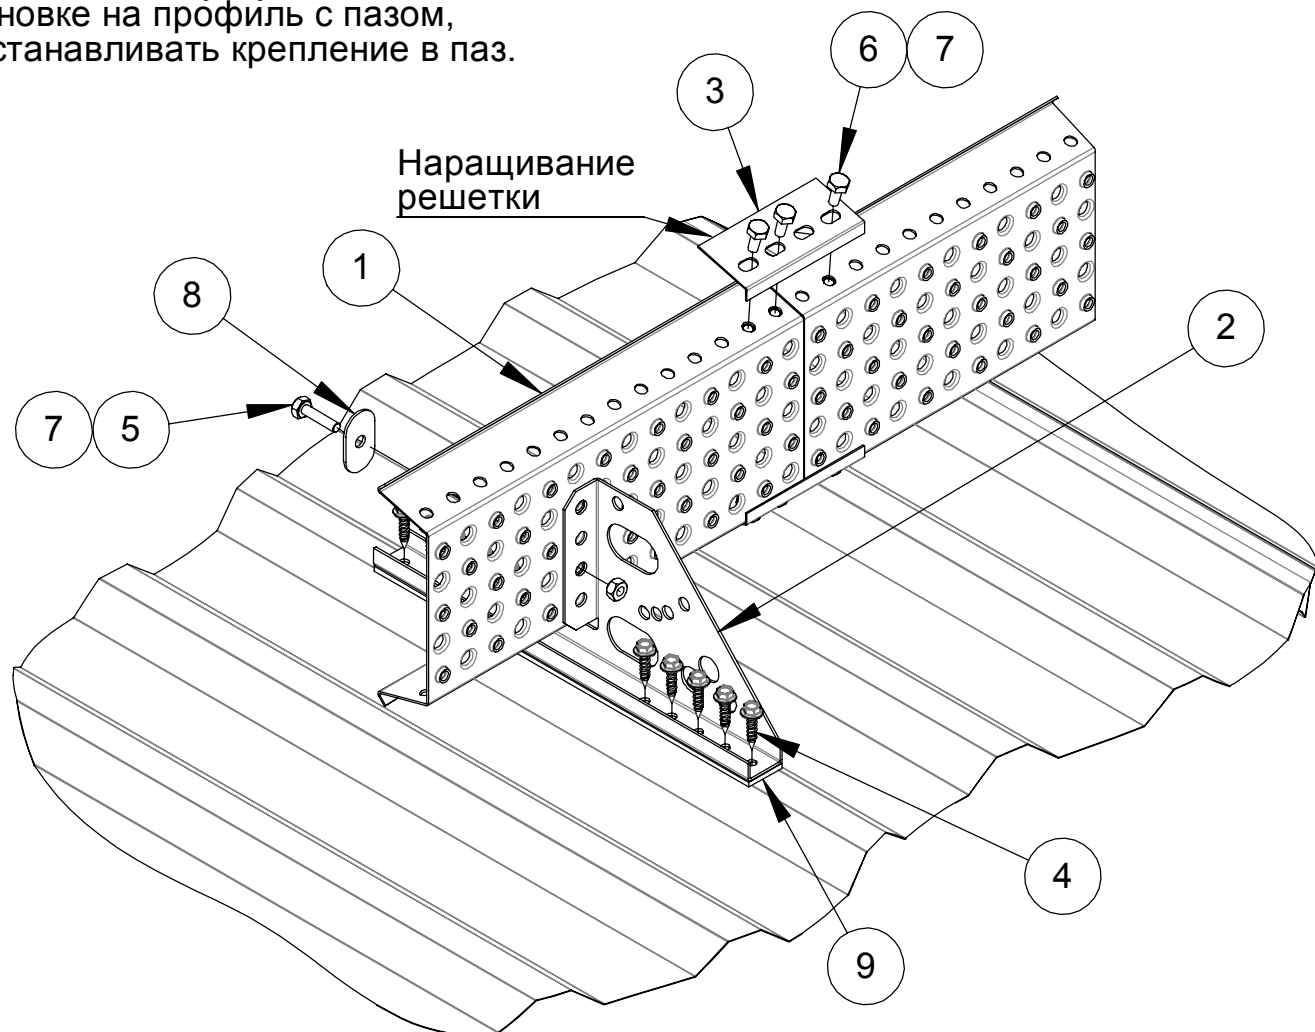


Рис.	Название	Код	VLE5 2,46 м (SLVE), шт.	VLE5 1,23 м (SLVEA), шт.
1	Решетка снегозадержателя 1,23 м	32010		1
	Решетка снегозадержателя 2,46 м	32020	1	
2	Крепление к профилю	30530	3	2
3	Соед. планка	32030	2	2
4	Саморез 7x30 мм	17771	30	20
5	Болт М8x35	17051	3	2
6	Болт М8x16	17031	6	6
7	Гайка М8	17021	9	8
8	Овальная шайба	17060	3	2
9	Уплотнительная лента	17160	1,1 м	0,7 м

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:**  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)