


МОНТАЖ МОДУЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА КРОВЛЮ



Как правило верхнее крепление (3) всегда присоединяется к обрешетке под коньком (смотри рисунок). Рекомендуем использовать уплотнительную ленту (10) под балкой-помостом.

1. При помощи балки-помоста

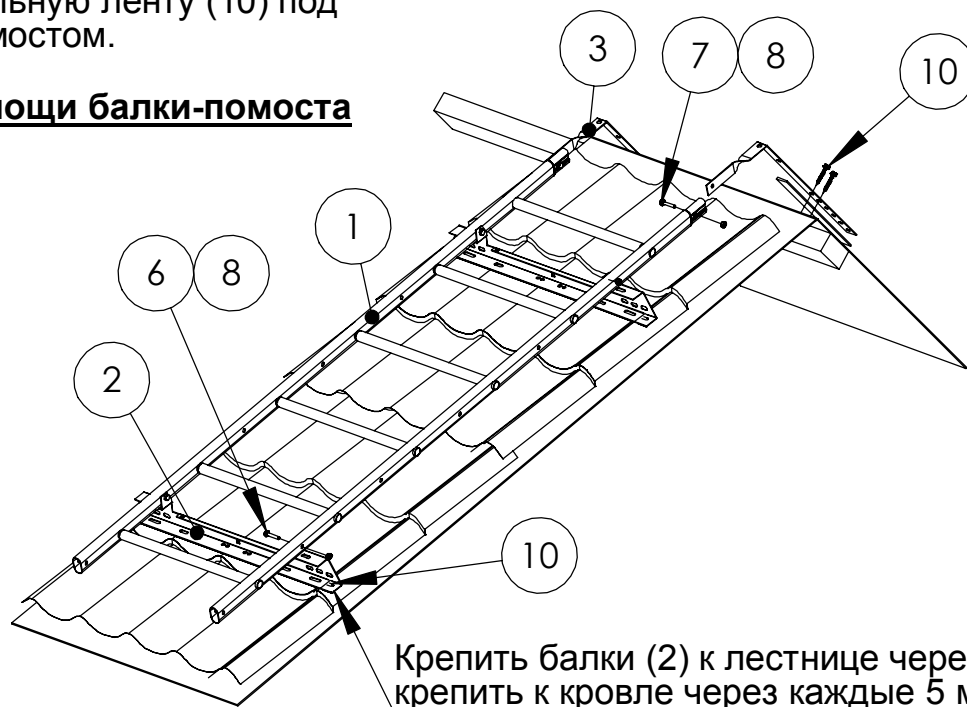

2. При помощи "ножек"

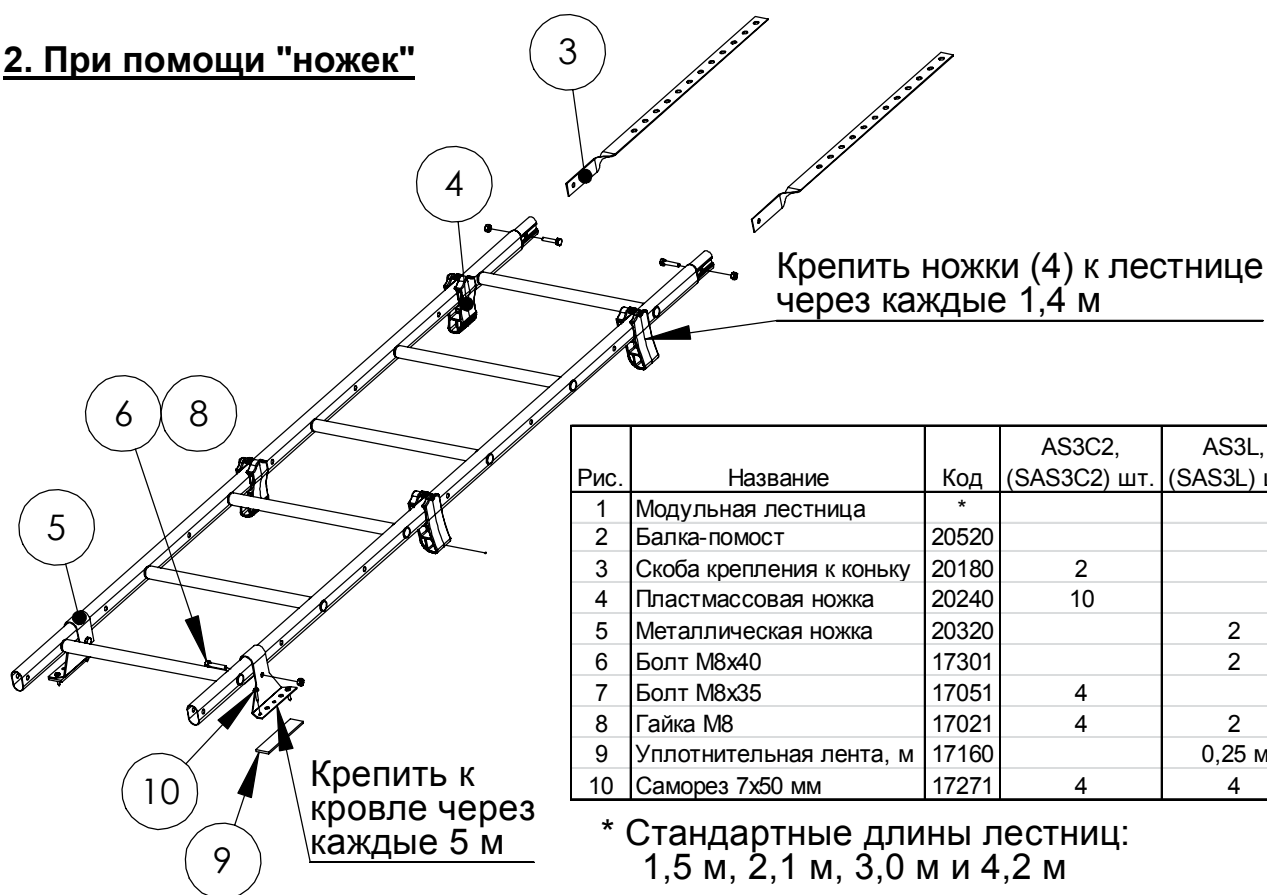


Рис.	Название	Код	AS3C2, (SAS3C2) шт.	AS3L, (SAS3L) шт.	AS3BC2, (SAS3BC2) шт.
1	Модульная лестница	*			
2	Балка-помост	20520			4
3	Скоба крепления к коньку	20180	2		2
4	Пластмассовая ножка	20240	10		
5	Металлическая ножка	20320		2	
6	Болт М8х40	17301		2	12
7	Болт М8х35	17051	4		
8	Гайка М8	17021	4	2	12
9	Уплотнительная лента, м	17160		0,25 м	2,60 м
10	Саморез 7х50 мм	17271	4	4	8

* Стандартные длины лестниц:
1,5 м, 2,1 м, 3,0 м и 4,2 м

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)