


ОГРАЖДЕНИЕ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ (ПАРАПЕТ)

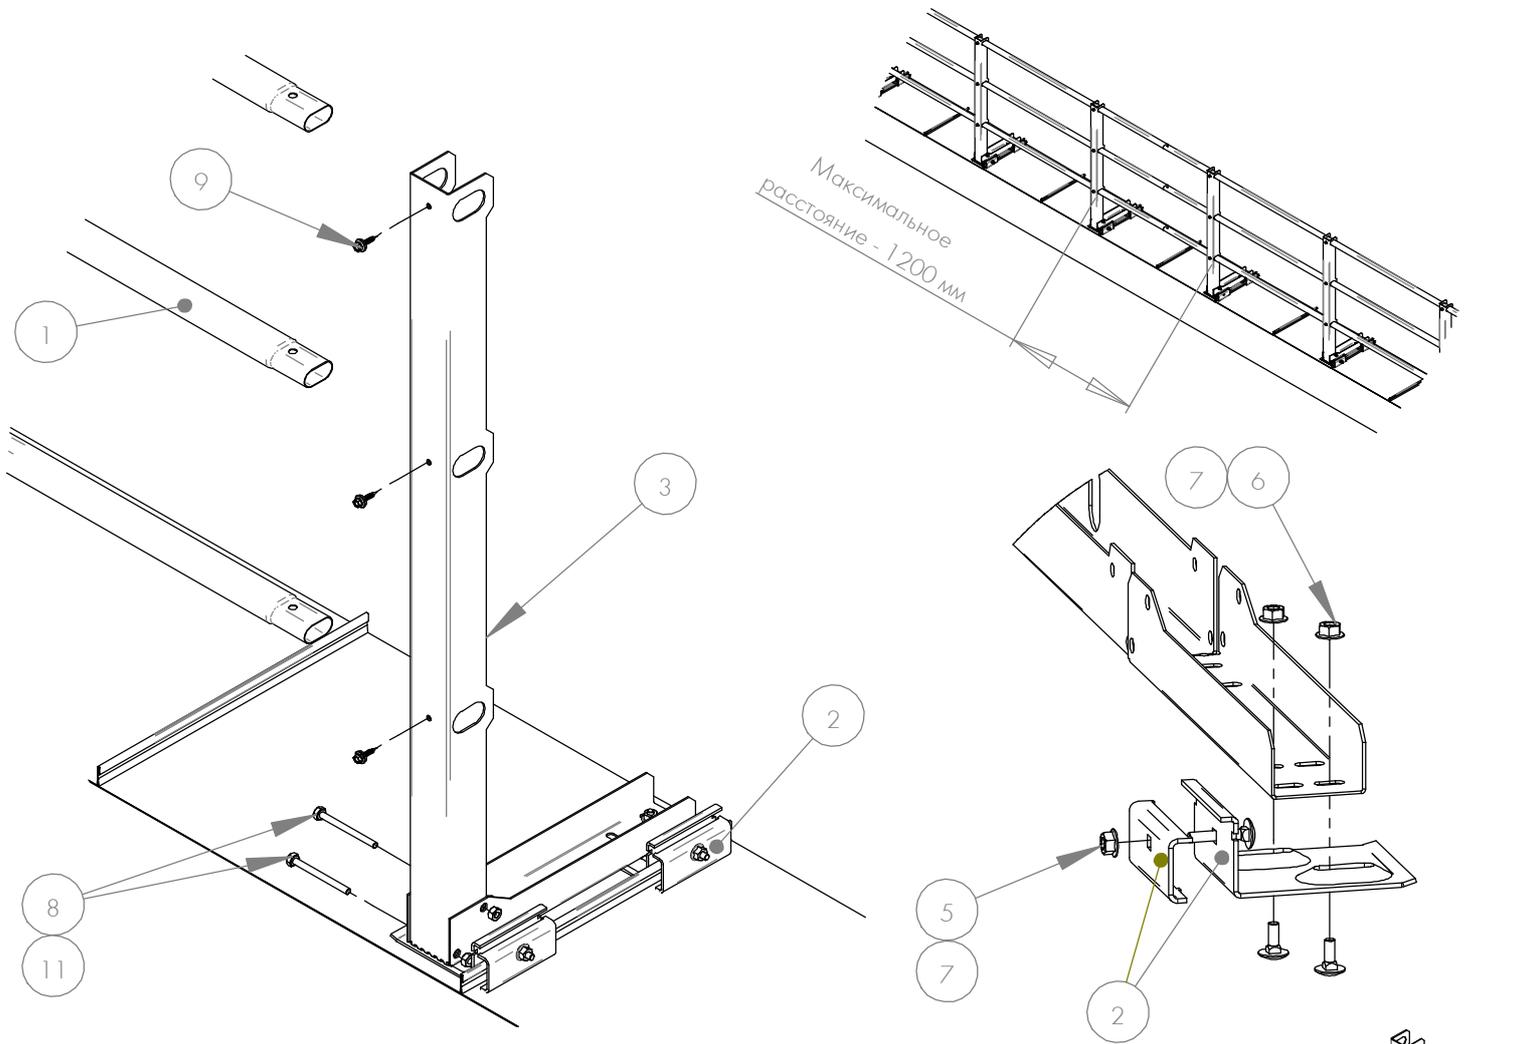


Рекомендации по последовательности выполнения монтажа:

1. Соединить крепления на фальц со стойками опор
2. Установить стойки опор в вертикальное положение и затянуть болтами
3. Соединить с кровлей путем затягивания креплений на фальц
4. Вставить трубки ограждения в опоры и закрепить саморезами



| РИС. | НАЗВАНИЕ | КОД | SYA 1000 мм, ШТ. | SYAB 700 мм, ШТ. |
|------|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| 1 | ОВАЛЬНАЯ ТРУБКА 3,0 м | 31010 | 3 | 2 |
| 2 | ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ К ФАЛЬЦУ, МЕДЬ | 22150 | 8 | 8 |
| 3 | СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ 1000 мм, 3 трубки | 33790 | 4 | |
| 4 | СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ 700 мм, 2 трубки | 33798 | | 4 |
| 5 | БОЛТ С ФИКСАТОРОМ М8х40 | 17191 | 8 | 8 |
| 6 | БОЛТ С ФИКСАТОРОМ М8х20 | 17221 | 16 | 16 |
| 7 | ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ М8 | 17201 | 32 | 32 |
| 8 | БОЛТ М8х80 | 17511 | 8 | 8 |
| 9 | САМОРЕЗ 4,8х25 мм | 17230 | 8 | 8 |
| 10 | БОЛТ М8х35 | 17051 | 2 | 2 |
| 11 | ГАЙКА М8 | 17021 | 2 | 2 |

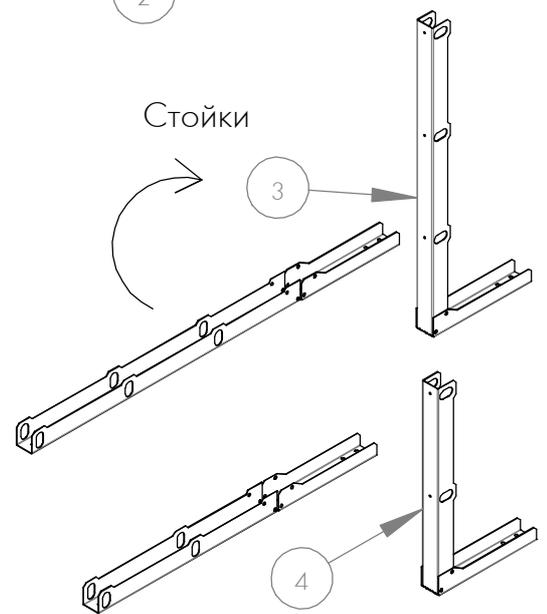

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)